



คู่มือการใช้งาน

AIWA

รุ่น MI-X140 Oracle




โปรดอ่านคู่มือการใช้งานนี้อย่างละเอียดเพื่อการใช้งานอย่างถูกต้องและครบถ้วนทุกฟังก์ชัน

โปรดเก็บคู่มือนี้เพื่อใช้สำหรับการอ้างอิงในอนาคตต่อไป

ก่อนการใช้งาน โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องใช้จะปลอดภัยอย่างถูกต้องและปลอดภัย


- โปรดใช้ปลั๊กชาร์จที่มากับเครื่องกับตัวเครื่องเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อตัวเครื่อง
 - อย่าวางเครื่องในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป
 - อย่าให้เครื่องโดนน้ำหรือวางลงในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้น
 - ห้ามโยนหรือทำแท้งเครื่องลง หรือจับทุบตีเครื่อง เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายหรือเกิดรอยขีดข่วน
 - โปรดอย่าวางเครื่องนี้ไว้กลางแดดหรือในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง อาจส่งผลต่ออายุการใช้งานเครื่อง หรือทำให้เครื่องเกิดความเสียหาย
 - ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เช่น ฟีนอลิก ฯลฯ ทำความสะอาดตัวเครื่อง
 - ไม่ควรใช้เครื่องเล่นพร้อมหูฟังขณะขับขี่รถจักรยาน
 - โปรดใช้เครื่องชาร์จเฉพาะหรืออุปกรณ์ชาร์จที่ตัวเครื่องกำหนดเท่านั้น
 - หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องในภาวะที่มีอุณหภูมิสูง ความชื้นสูง ฝุ่นควันรวมไปถึงในสถานที่ที่มีลมแรงหรือมีประกายไฟ
 - แบตเตอรี่จะไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่ในกรณีที่ทำกรชาร์จช้า ควรใช้เวลารชาร์จประมาณ ๘ ชั่วโมงก่อนการใช้งาน
 - อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับวิธีการชาร์จและระยะเวลาที่ชาร์จที่เหลือในแบตเตอรี่เต็ม รวมถึงสภาพแวดล้อมในการใช้งาน
- คุณสามารถติดต่ออายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้ตามคำแนะนำต่อไปนี้ :
- ใช้งานอุปกรณ์นี้ได้อย่างน้อยปีต่อปี
 - อย่าปล่อยให้แบตเตอรี่หมดเป็นเวลานาน (ควรรีชาร์จเครื่องอย่างสม่ำเสมอและรีบชาร์จเมื่อว่างไม่มีการใช้งาน)
 - ความถี่ในการชาร์จและแบตเตอรี่ที่ห่างจากแหล่งความร้อนและอุปกรณ์แม่เหล็กแรงสูงเสมอ
 - วิธีที่ดีที่สุดคือปิดเครื่องในขณะทำการชาร์จแบตเตอรี่ ควรใช้แบตเตอรี่ให้หมดก่อนที่จะทำการชาร์จใหม่ และไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่บ่อยเกินไป
- เมื่อสิ้นสุดด้านความเสียหายหรือทำงานผิดปกติไม่ควรทิ้งเครื่องตามความหวัง เนื่องจากสินค้านี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแบตเตอรี่และชิ้นส่วนอื่นๆประกอบ
 - ไม่ควรถอดชิ้นส่วนของเครื่องนี้ด้วยตัวเองโปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายในช่วงระยะเวลาประกัน

Key function (subject to actual product)

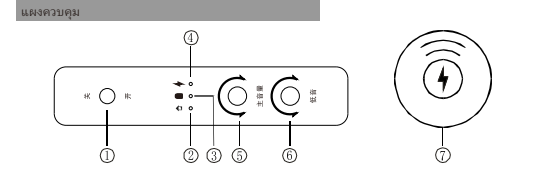

- สวิทช์: เปิด / ปิดเครื่อง
- ไฟแสดงสถานะ 2 สี : โหมดบลูทูธ: ไฟสีฟ้ากระพริบเร็ว : กำลังจะเชื่อมต่อไฟสีฟ้าไม่กระพริบ: เชื่อมต่อแล้วหรือหยุดเล่นชั่วคราวไฟสีฟ้ากระพริบช้า : กำลังเล่นเพลงโหมด AUX : ไฟสีแดงโหมด USB : ไฟสีส้ม
- ไฟสีแดงสถานะชาร์จ : ขณะชาร์จไฟขึ้นสีแดง และสีของแบตเตอรี่เต็ม
- ไฟแสดงการชาร์จในสถานะ: เปิดเครื่อง: ไฟสีแดงและสีน้ำเงิน ไฟกระพริบสลับกันเป็นเวลาประมาณ 1 วินาทีสถานะค้าง: ไฟสีแดงและสีน้ำเงินจะดับตลอดเวลากำลังชาร์จ: ไฟสีน้ำเงินเปิดอยู่เสมอสัญญาณเตือนแบตเตอรี่และการชาร์จแบบไร้สาย: ไฟสีแดงดับตลอดเวลา
- ปุ่มปรับเสียง: ปรับระดับความดัง
- ปุ่มปรับเบส: ปรับระดับเสียงเบส
- ฟังก์ชันการเชื่อมต่อไร้สายของอินพุตที่มีอยู่(ฟังก์ชันเสริม): เมื่อชาร์จไฟหรือมีไฟสีแดงหรือฟังก์ชันเครื่องและวางโทรศัพท์มือถือที่มีฟังก์ชันการชาร์จแบบไร้สายไว้ด้านบนนี้ สำหรับการชาร์จแบบไร้สาย

แผนภาพการทำงานของแผงด้านหน้า



1. กดที่ปุ่มเพื่อสลับโหมดระหว่าง บลูทูธ-AUX-USB

- กดปุ่มเพื่อสลับโหมดไปทางด้านหน้า (ในโหมดบลูทูธและ USB)
- กดปุ่มเพื่อเล่นเพลงถัดไป (ในโหมดบลูทูธและ USB)
- โหมด AUX : เชื่อมต่อสาย 3.5 มม. เข้ากับอุปกรณ์
- โหมด USB : เลือก USB ที่ต้องการ
- ช่องชาร์จแบตเตอรี่

การใช้งาน (ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์)

- โหมดบลูทูธ**
 - วิธีการเชื่อมต่อ Bluetooth
 - เปิดสวิทช์ เครื่องจะส่งเสียงเตือนและสัญญาณแจ้งสถานะโหมดไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินจะกระพริบเพื่อเข้าสู่สถานะการรอจับคู่ (ระบบจะเข้าสู่โหมดบลูทูธตามค่าเริ่มต้น)
 - เปิดโหมดบลูทูธบนโทรศัพท์มือถือ (โทรศัพท์, คอมพิวเตอร์, ฯลฯ), ค้นหาสัญญาณบลูทูธชื่อว่า "AIWA Oracle"
 - กด "เชื่อมต่ออุปกรณ์" หลังจากเชื่อมต่อสำเร็จ ระบบจะส่งเสียงแจ้งเตือน "เชื่อมต่ออุปกรณ์จะแสดงสถานะเป็นสีฟ้าโดยปกติแล้วอุปกรณ์จะไม่ส่งเสียงเตือน เพราะได้ทำการเชื่อมต่อได้สำเร็จแล้ว ค่าเริ่มต้นของระบบ : "0000"
 - หมายเหตุ: ระบบจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายที่จะกระพริบขึ้นและค้างไว้เมื่อหยุดเล่น
 - อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สาย เมื่อเปิดเครื่องใหม่ระบบจะจับคู่อัตโนมัติ

- โหมด AUX**
 - อุปกรณ์ทุกตัวสามารถเชื่อมต่อได้โดย AUX ได้ โดยสาย 3.5 มม. หลังจากก็เลือกโหมดใน Mode เพื่อสลับเป็นโหมด AUX ในขณะไฟแสดงสถานะจะขึ้นเป็นสีแดง

- โหมดเล่นเพลง**
 - ในการเลือกเชื่อมต่อด้วย "USB" ระบบจะส่งสัญญาณและเชื่อมต่อการเล่นเพลงจาก USB โดยอัตโนมัติ

- คำแนะนำการชาร์จแบตเตอรี่**
 - แบตเตอรี่ของเครื่องสามารถชาร์จเพื่อการใช้งานในกรณีถัดไปได้ ระบบการชาร์จสถานะไฟสีแดงจะแสดงขึ้นและดับลงเมื่อชาร์จเสร็จ (โดยประมาณ 2 ชั่วโมง) โดยสามารถเล่นเพลงได้ระหว่างการชาร์จ (แต่จะทำให้การชาร์จใช้ระยะเวลาที่นานมากขึ้น)

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

- คุณสมบัติ**
 - โหมดบลูทูธ บลูทูธเวอร์ชัน 5.0
 - โหมดการเล่นเพลงรองรับ AUX, สาย 3.5 มม.
 - Audio input รองรับ AUX, สาย 3.5 มม.
 - แบตเตอรี่ ลิเทียม สามารถชาร์จเข้าเพื่อการใช้งาน สามารถพกพาเพื่อความเพลิดเพลินกับเสียงเพลงในทุกสถานที่และทุกโอกาส
 - ชาร์จไร้สาย (ฟังก์ชันเสริม) รองรับการชาร์จแบบไร้สายมือถือ (ปล.ฟังก์ชันเสริมนี้รองรับเฉพาะโทรศัพท์มือถือที่รองรับฟังก์ชันการชาร์จไร้สายเท่านั้น)

ส่วนประกอบ

ตัวเครื่อง 1 เครื่อง
คอปเตอร์ 1 ชิ้น
สาย AUX, 3.5 มม. 1 ชิ้น
คู่มือ 1 ชุด

ข้อมูลจำเพาะ

Function	Bluetooth, Line in, USB, Wireless charging
Bluetooth Version	Bluetooth v5.0
Speaker Power	10W(Medium tweeter)x2 + 25W(Woofer)x1 =45W (RMS)
Audio channel	2.1 channel
Control mode	Knob button
Power input	DC 13.5V 0.8A, built-in battery
Built-in lithium battery	11.1V 3000mAh
Playing time	10~11 hours (50% volume)
Product Size	276x156x150 mm
Parts	with handles, wireless charging, rounded craft wooden bag cloth

